

CZ NÁVOD K OBSLUZE

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

DPI7884XS

De Dietrich 

CS

VÁŽENÁ ZÁKAZNICE, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU.

S výrobky společnosti De Dietrich zažijete jedinečné chvíle.

Vaši pozornost si získají již na první pohled. Kvalita designu je dána nadčasovou estetikou a pečlivou povrchovou úpravou, jež činí každý předmět elegantním a v dokonalé harmonii s ostatními.

Poté přichází neodolatelná touha po dotyku.

Design značky De Dietrich si zakládá na kvalitních a prestižních materiálech; Dává přednost autentičnosti. Spojením nejvyspělejší technologie a ušlechtilých materiálů značka De Dietrich zajišťuje zhotovení výrobků se špičkovým provedením ve službách kulinářského umění, vášně všech milovníků kuchyně. Přejeme Vám, abyste byli s používáním svého nového přístroje velmi spokojeni.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.



Důležité upozornění:

Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, abyste se rychleji seznámili s jeho funkcemi.

De Dietrich

OBSAH

Bezpečnostní a důležitá upozornění	5
Životní prostředí	8
Popis spotřebiče	9
Instalace	11
Vybalení	11
Zabudování do pracovní desky	11
Elektrické připojení	12
Použití	13
Legenda tlačítek	13
Volba varné nádoby	14
Volba varné zóny	14
Zapnutí/Vypnutí	15
Nastavení výkonu	15
Horizone	15
Nastavení časovače	16
Tlačítko Uplynulého času	16
Dětský zámek	16
Funkce Clean Lock	17
Funkce Recall	17
Funkce Boil	17
Horizone Play	18
Funkce Grill/Plancha	18
Bezpečnostní opatření a doporučení	19
Údržba	20
Neobvyklé situace	21
Poprodejní servis	22

Bezpečnostní a důležitá upozornění



Tento návod je také k dispozici na webových stránkách značky.

Děkujeme Vám, že se před instalací a používáním přístroje seznámíte s těmito pokyny. Slouží pro Vaši bezpečnost a bezpečnost dalších osob. Tento návod k použití uskladněte u přístroje. Pokud by se měl přístroj prodávat nebo předávat jiné osobě, zajistěte, aby byl předán i návod k použití.

Ve snaze trvale naše výrobky zlepšovat si vyhrazujeme právo provádět u jejich technických, funkčních či estetických vlastností jakékoli změny související právě s technickým vývojem.

Doporučujeme Vám zapsat si údaje o svém přístroji na stránku "Instalace - Vybalení", abyste je mohli později snadno vyhledat.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud získaly předtím pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a chápou možná rizika.

Děti si nesmějí hrát s přístrojem.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dohledu.

Děti do 8 let musejí být udržovány v bezpečné vzdálenosti, nebo musejí být pod stálým dohledem.

Přístroj a jeho dostupné části jsou při používání teplé.

Je nutné přijmout opatření, aby nedošlo k dotyku topných prvků.

Kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce a pokličky nepokládějte na desku, mohou se velmi zahřát.

Vaše varná deska je vybavena bezpečnostním dětským zámekem, kterým se zablokuje jeho použití při vypnutí nebo během vaření (viz kapitola: Dětský zámek).

Váš přístroj odpovídá Evropským směrnici a předpisům, kterým podléhá.

Aby nedocházelo k rušení mezi vaší varnou deskou a kardio-stimulátorem, musí být kardio-stimulátor navržen a nastaven v souladu s nařízeními, která pro něj platí. Informujte se u výrobce nebo ošetřujícího lékaře.



Vaření s olejem nebo tukem na varné desce prováděné bez dohledu může být nebezpečné a může vést k požáru. NIKDY se nesnažte uhasit oheň vodou, ale vypněte vždy napájení zařízení a překryjte plamen například pokličkou nebo protipožárním krytem.

POZOR: Vždy je nutno mít vaření pod dohledem. Krátké vaření vyžaduje nepřetržitý dohled.

Nebezpečí požáru: na varné desce neskladujte předměty.

Pokud je povrch popraskaný, odpojte přístroj, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Do výměny skleněné horní desky přístroj nepoužívejte.

Zabraňte nárazům varných nádob: sklokeramická deska je velmi odolná, nikoliv však nezníčitelná.

Nepokládejte na varnou desku horkou pokličku. Je zde riziko, že efekt „baňky“ by poškodil sklokeramickou varnou desku.

Netřete o varnou desku nádobím, což by dlouhodobě mohlo poškodit dekoraci na sklokeramické desce.

Na vaření nikdy nepoužívejte alobal. Nikdy na varnou desku nepokládejte potraviny zabalené do alobalu nebo v alobalové kapse. Alobal by se roztavil a nevratně poškodil vaši varnou desku.

Neuchovávejte ve skříňce pod varnou deskou čisticí nebo hořlavé přípravky.

Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, záruční servis nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo jakékoli riziko úrazu elektrickým proudem.

Zkontrolujte, zda se přírodní kabel elektrického přístroje zapojeného v blízkosti varné desky nedotýká varných zón.

K údržbě desky nepoužívejte parní čistič.

Přístroj není určen k zapínání prostřednictvím externího časového spínače nebo samostatného dálkového ovladače.



Po použití varnou desku vypněte a nespolehejte na detektor hrnce.

VÝSTRAHA: Používejte pouze ochranné prvky navržené výrobcem, které jsou uvedené v návodu k použití jako vhodné a nebo, které jsou součástí přístroje.

Při použití nevhodných ochranných prvků může dojít k vážným úrazům.



Ochrana životního prostředí






Tento symbol znamená, že tento spotřebič se nesmí likvidovat jako domovní odpad. Váš spotřebič obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů. Je proto označen tímto symbolem, který Vám sděluje, že se vyřazené spotřebiče mají likvidovat na příslušné sběrné místo.




Informujte se u svého prodejce nebo na obecním úřadě v místě bydliště, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejbližší vašemu bydlišti. Recyklace spotřebičů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení.

Některé obalové materiály tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí. Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu.

Děkujeme Vám za Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.

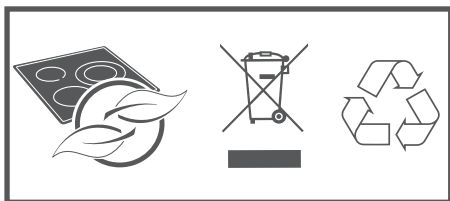

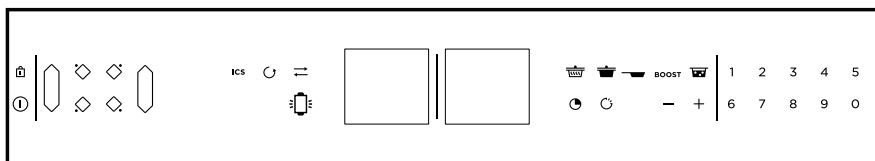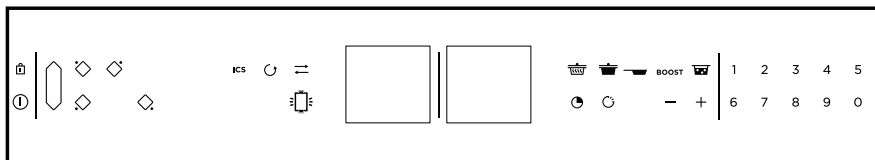

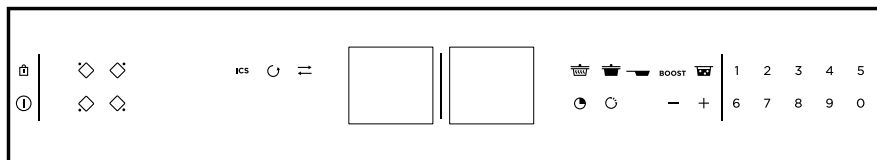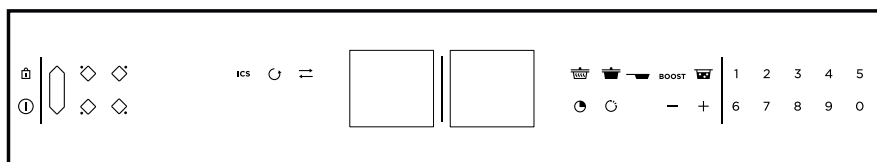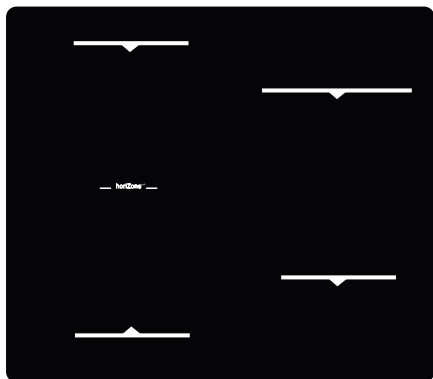

• 1 INSTALACE




1.1 VYBALENÍ

Veškeré ochranné prvky odstraňte. Zkontrolujte a dodržujte vlastnosti přístroje, které jsou uvedeny na výrobním štítku.

Do rámečku níže si ze štítku zapište všechny informace o servisu a typu varné desky.


Servis:
Typ:

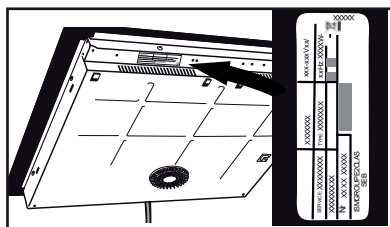



1.2 ZABUDOVÁNÍ DO PRACOVNÍ DESKY

Zkontrolujte, zda je přívod a odvod vzduchu bez překážek. Dodržujte informace o montážních rozměrech (v milimetrech) pracovní desky určené k umístění varné desky.



Zkontrolujte, zda mezi přední a zadní částí varné desky volně proudí vzduch.

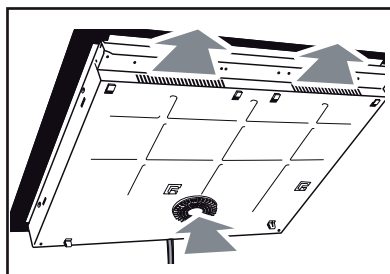

Zabudování do pracovní desky

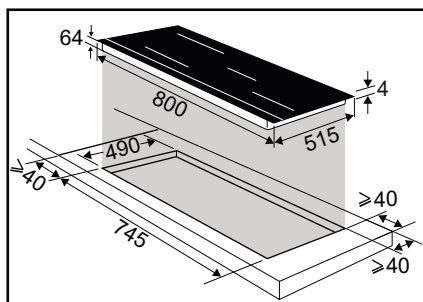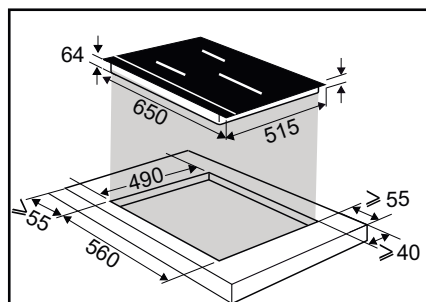





Zabudování zároveň s pracovní deskou - zápuštná instalace

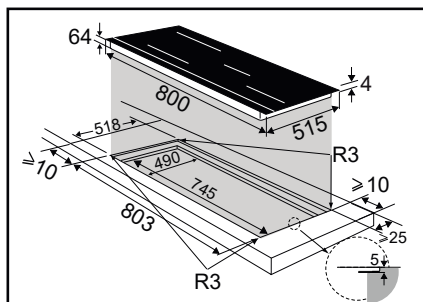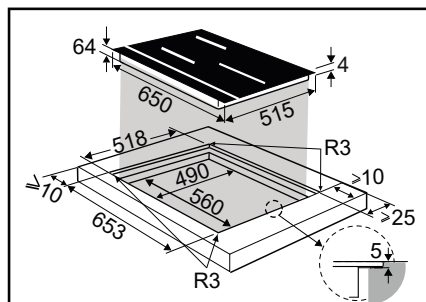

• 1 INSTALACE



V případě instalace desky nad zásuvku, nebo nad vestavnou troubu, dodržujte rozměry uvedené na obrázcích, abyste vpředu zajistili dostatečný výstup vzduchu. Opatrně přilepte těsnění po celém okraji skla varné desky. Následně varnou desku zasuňte do pracovní desky.

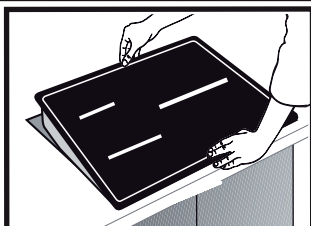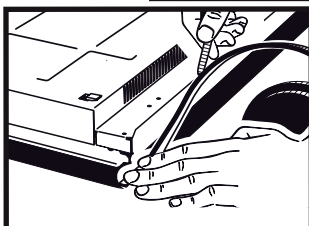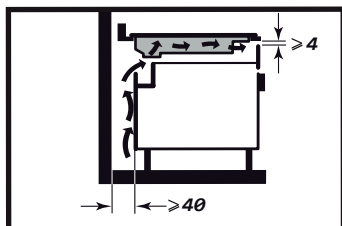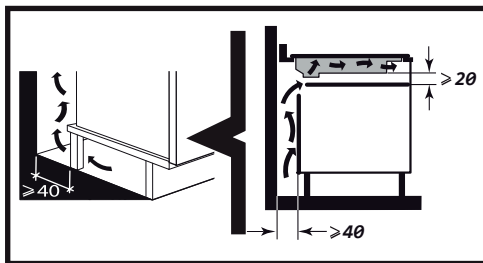

Důležité

Pokud je varná deska umístěna nad troubou, mohou tepelné pojistky varné desky omezovat souběžné použití varné desky a trouby v režimu pyrolýzy. Vaše varná deska je vybavena pojistným systémem proti přehřátí. Tato pojistka může být aktivována například v případě instalace nad nedostatečně izolovanou troubou. Na displeji se pak zobrazí kód "F7". V takovém případě doporučujeme zlepšit odvětrávání varné desky vytvořením otvoru v boční části skříňky (8 x 5 cm).



Elektrické připojení

Tyto varné desky musí být připojeny k elektrické síti pomocí odpojovacího zařízení se všemi póly, které vyhovuje platným předpisům o instalaci. Do pevného zapojení musí být zapojeny odpojovací zařízení.

Podle počtu vodičů a barev identifikujte typ kabelu vaší varné desky.

Při zapojení varné desky nebo po delším přerušení dodávky elektrického proudu se na ovládacím panelu zobrazí kód (toto zobrazení je normální a je v případě potřeby vyhrazeno pro servis. Uživatel varné desky si toho nemusí všimnout).


Tyto informace zmizí přibližně po 30 sekundách.

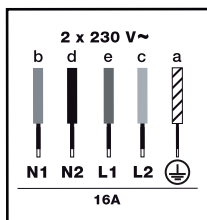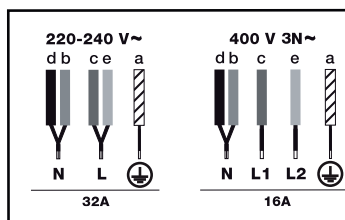

Značení vodičů

d – černý
b – modrý
c – hnědý
e – šedý
a – zelenožlutý

• 2 POUŽITÍ

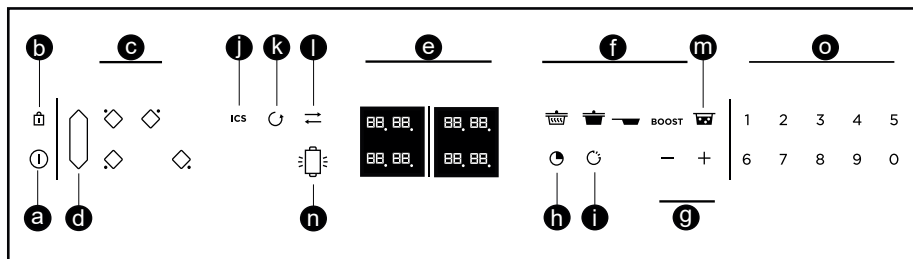

Legenda tlačítek

- a** = Zapnutí/Vypnutí
- b** = Dětský zámek/Funkce Clean Lock
- c** = Výběr varné zóny
- d** = Horizone
- e** = Displej
- f** = Předvolba
- g** = Nastavení výkonu/času
- h** = Nastavení časovače
- i** = Funkce Uplynulého času
- j** = Funkce Inteligentního varného systému
- k** = Funkce Recall
- l** = Funkce Switch
- m** = Funkce Boil
- n** = Funkce Grill
- o** = Numerická klávesnice pro nastavení výkonu/čas

• 2 POUŽITÍ



2.1 VOLBA VARNÉ NÁDOBY

Většina nádobí je pro indukci vhodná. Pouze skleněné, keramické, hliníkové bez speciálního dna, měděné a některé nemagnetické nerezové nádoby nejsou pro indukční vaření vhodné.



Tipy

Doporučujeme vybírat nádobí se silným a rovným dnem.

Teplota bude lépe rozložena a vaření bude rovnoměrnější. Nikdy neohřívejte prázdnou nádobu bez dozoru.



Nepokládejte nádobí na ovládací tlačítka.

2.2 VOLBA VARNÉ ZÓNY

Máte k dispozici několik varných zón, na které se mohou nádoby umístit. Vyberte takovou varnou zónu, která vyhovuje velikosti nádoby. Pokud je dno nádoby příliš malé, začne blikat ukazatel výkonu a zóna nebude fungovat, i když je materiál nádoby doporučený pro indukci. Dbejte na to, abyste nepoužívali nádobí o průměru, který je menší než průměr varné zóny.

Průměr varné zóny (cm)	Maximální výkon varné zóny (W)	Průměr dna varné nádoby (cm)
16	2400	10 - 18
18	2800	11 - 22
23	3700	12 - 24
28	3700	15 - 32
Horizone	3700	18 - oválná nádoba na vaření ryb
1/2 zóna	2800	11 - 22







Tipy

Při současném použití více varných zón rozděljuje varná deska výkon tak, aby nebyl překročen její celkový výkon.



Tipy

Pokud nastavíte maximální výkon (Boost) na více varných zónách zároveň, dbejte na to, aby bylo rozložení varných nádob co nejlepší. Zejména se vyhněte rozložením nádob znázorňených na obrázcích níže.

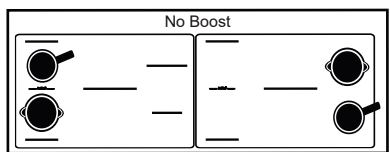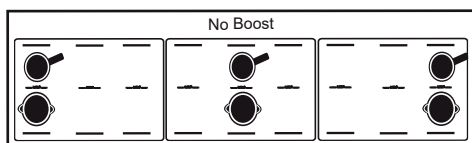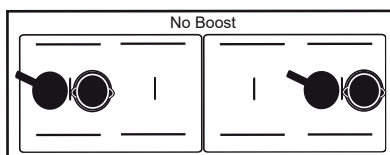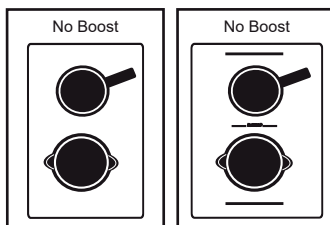


• 2 POUŽITÍ



2.3 ZAPNUTÍ – VYPNUTÍ

Stiskněte tlačítko **a** Zapnutí/Vypnutí. U každé varné zóny bude po dobu 8 sekund blikat „0“. Pokud nebude zjištěna žádná varná nádoba, vyberte varnou zónu. Pokud je varná nádoba zjištěna, bude u „0“ blikat tečka. Nyní můžete nastavit požadovaný výkon. Pokud nebude zvolen žádný výkon, varná zóna se automaticky vypne.

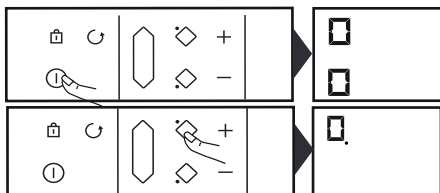

Vypnutí varné zóny


Stiskněte a podržte tlačítko pro požadovanou varnou zónu **c**, zazní dlouhý akustický signál a displej zhasne nebo se zobrazí symbol "H" (zbytkové teplo).

Vypnutí varné desky

Stiskněte tlačítko **a** Zapnutí/Vypnutí. Zazní dlouhý akustický signál a displej zhasne nebo se zobrazí symbol "H" (zbytkové teplo).

2.4 NASTAVENÍ VÝKONU

Stiskněte tlačítko + nebo – **g** pro nastavení výkonu od 1 do 19. Stisknutím tlačítka „0“ se varná zóna vypne. Po zapnutí napájení můžete stisknutím tlačítka – okamžitě přepnout na maximální výkon (kromě funkce Boost).



Přednastavení výkonu:


Máte k dispozici čtyři tlačítka **f**, kterými můžete přepnout na předem nastavené úrovně výkonu:

= výkon 2 - udržování v teple

= výkon 10 - pomalé vaření

= výkon 19 - smažení na rozpáleném oleji/tuku

BOOST = maximální výkon



Hodnoty výkonu je možné změnit, kromě funkce BOOST.


Pro změnu hodnoty výkonu postupujte takto:

- Varná deska musí být vypnutá.
- Stiskněte a podržte tlačítko nebo nebo .
- Nastavte nový výkon pomocí tlačítek + nebo –.
- Po chvilce zazní akustický signál, které vaše nastavení potvrdí.

Poznámka: Výkon musí být v rozmezí mezi 1 a 3 pro , mezi 4 a 11 pro a mezi 12 a 19 pro .

2.5 HORIZONE

Pro výběr varných zón, pro které chcete použít funkci Horizone stiskněte tlačítko **d**.



Nastavení výkonu a časovače se provádí stejně jako u běžné varné zóny.

Pro vypnutí funkce Horizone, stiskněte a podržte tlačítko **d**, zazní dlouhý zvukový signál a displej zhasne nebo se objeví symbol "H" (zbytkové teplo).

Stisknete-li tlačítko přední nebo zadní varné zóny, funkce Horizone se vypne a varná deska se vrátí na nastavení vybrané zóny.


• 2 POUŽITÍ



2.6 NASTAVENÍ ČASOVAČE

Každá varná zóna je vybavena časovačem, který lze spustit, pokud je příslušná varná zóna v provozu.

Pro spuštění nebo změnu stiskněte tlačítko časovače **h** a pomocí tlačítek **9** + nebo **-** nastavíte požadovaný čas.

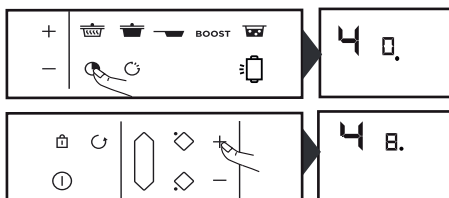

Stisknutím tlačítka **0** je časovač zrušen. Časovač je možné nastavit od 1 do 99 minut. Na 99 minut nastavíte časovač stisknutím tlačítka **-** po stisknutí tlačítka časovače **h**. Na konci vaření se na displeji zobrazí 0 a ozve se oznamovací akustický signál. Chcete-li tyto informace smazat, stiskněte jakékoli tlačítko ovládání dané varné zóny. Pokud nebude stisknuté žádné tlačítko, informace po několika okamžicích zmizí. Chcete-li během vaření časovač vypnout, současně stiskněte a podržte tlačítka **+** a **-** nebo se vraťte na 0 pomocí tlačítka **-**.


Nezávislý časovač (minutka)

Tato funkce umožňuje měřit čas bez nutnosti mít varnou zónu v provozu.

- Vyberte varnou zónu, která není v provozu.



- Stiskněte tlačítko časovače **h**.
- Pomocí tlačítek **+** a **-** nastavte požadovaný čas. Na displeji bude blikat „t“.
- Na konci nastavení přestane „t“ blikat a začne odpočet nastaveného času.

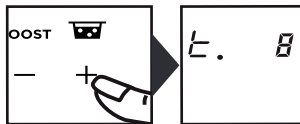

2.7 TLAČÍTKO UPLYNULÉHO ČASU

Tato funkce umožňuje zobrazit čas, který uplynul od poslední změny výkonu na zvolené varné zóně.

Chcete-li použít tuto funkci, stiskněte tlačítko **i**. Na displeji časovače zvolené varné zóny bude blikat uplynulý čas.



Pokud chcete, aby vaření skončilo v určitém čase, stiskněte tlačítko **i** a poté do 5 sekund stiskněte na časovači tlačítko **+** pro nastavení nového času vaření, kterého chcete dosáhnout. Na 3 sekundy se zobrazí nově nastavený čas vaření a poté se znovu zobrazí zbývající čas vaření. Ozve se zvukový signál potvrzující vaši volbu.

Tato funkce je k dispozici s funkcí časovače nebo bez ní.

Poznámka: Pokud je časovač aktivní, nelze tento čas po dobu 5 sekund po stisknutí tlačítka **i** změnit. Poté, co uplyne 5 sekund je možné čas vaření změnit.

2.8 DĚTSKÝ ZÁMEK

Varná deska je vybavena dětským zámekem pro zablokování ovládacích tlačítek během vaření, nebo když není varná deska zapnutá (aby nedošlo ke změně nastavení).

Z bezpečnostních důvodů však zůstává vždy aktivní pouze tlačítko **a** zapnutí/vypnutí a tlačítka pro volbu varné zóny, aby bylo možné varnou desku, nebo varnou zónu vypnout.

• 2 POUŽITÍ




Uzamknutí

Stiskněte tlačítko **b**, dokud se na displejích nezobrazí symbol zablokování **b l oc** a zvukový signál nepotvrdí vaši volbu.

Na displeji varných zón se bude střídavě zobrazovat výkon a symbol zámku.

Pokud stisknete tlačítko výkonu nebo časovače varných zón, které jsou v provozu, objeví se na displeji na 2 sekundy symbol **b l oc** a pak zmizí.



Odemknutí

Stiskněte tlačítko **b**, dokud nezmizí symbol **b l oc** a zvukový signál nepotvrdí vaši volbu.

Funkce CLEAN LOCK

Touto funkcí můžete dočasně zablokovat (uzamknout) varnou desku během čištění. Chcete-li aktivovat funkci CLEAN LOCK, krátce stiskněte tlačítko **b**, zazní zvukový signál a na displeji bude blikat symbol **b l oc**. Po uplynutí předem nastavené doby se zámek automaticky deaktivuje. Ozve se dvojitý zvukový signál a symbol **b l oc** zmizí. Funkci CLEAN LOCK můžete kdykoliv deaktivovat přidržením tlačítka **b**.

2.9 Funkce RECALL ↺

Tato funkce umožňuje zobrazit poslední nastavení „výkonu a časovače“ u všech varných zón, které jsou vypnuté méně než 3 minuty.

Pro použití této funkce musí být varná deska odblokovaná. Stiskněte tlačítko **a** Zapnutí/Vypnutí a pak krátce stiskněte tlačítko **k**.

Pokud je varná deska v provozu, lze tuto funkci využít k opětovné aktivaci nastavení výkonu a časovače varných zón, které byly vypnuty před méně než 30 sekundami.



2.10 Funkce BOIL

Pomocí této funkce můžete vařit vodu a udržovat ji ve varu, například k vaření těstovin.

Vyberte varnou zónu a krátce stiskněte tlačítko „Boil“ **m**.

Přednastavené množství vody jsou 2 litry, ale můžete jej pomocí tlačítek **+** nebo **-** změnit. Nastavte požadované množství vody (od 0,5 do 6 litrů). Potvrďte stisknutím tlačítka  nebo počkejte několik sekund a potvrzení proběhne automaticky.

Spustí se proces vaření.

Když začne vřít voda, zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí "Boil".



Vysype těstoviny do vody a potvrďte stisknutím tlačítka .

Ve výchozím nastavení se na displeji zobrazí navrhovaný výkon a čas vaření 8 minut.

Navrhovaný výkon a čas vaření však můžete kdykoli změnit.

Na konci vaření zazní zvukový signál.

POZNÁMKA: Je důležité, aby teplota vody měla na začátku vaření pokojovou teplotu, jinak by mohl být konečný výsledek zkreslený.

Pro tuto funkci nepoužívejte litinové nádoby.

Tuto funkci můžete použít pro jakékoli jídlo, které je třeba uvařit ve vroucí vodě.



Rada pro úsporu energie

Vaření s dobře nasazenou poklicí vede k úspoře energie. Pokud použijete skleněnou poklici, můžete průběh vaření dokonale kontrolovat.





2.11 HORIZONE PLAY

Tato varná deska je vybavena vodící lištou na zadní straně varné plochy, která umožňuje umístit příslušenství De Dietrich z řady Horizone Play jako jsou: prkénko, plancha či gril.

Umístění příslušenství:

Na vodící lištu varné desky (B) umístíte drážku příslušenství (A).

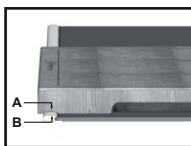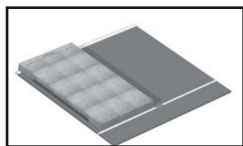


Tipy

Příslušenství z řady Horizone Play po varné ploše neposunujte, jinak by mohlo dojít k poškození.

2.12 Funkce GRILL/PLANCHA

Pomocí této funkce je možné použít příslušenství jako je gril nebo plancha na volné zóně „Horizone“ ke grilování potravin.

Pro aktivaci funkce Grill/Plancha je nutné zvolit zónu "Horizone" stisknutím tlačítka **d**, poté krátce stisknete tlačítko Grill **n** a v horní části displeje se zobrazí nápis "GRILL".



Jakmile je dosaženo potřebné teploty pro grilování, po dobu 10 sekund se ozve zvukový signál a na displeji se objeví nápis "GRILL".

Časovač není možné u této funkce použít.

Stisknutím tlačítka **f** nebo **g** funkci Grill/Plancha ukončíte.

V případě, že varná deska na varné ploše nedetekuje žádnou varnou nádobu, bude na displeji blikat nápis "GRILL" (obdobně jako u zapnutí/vypnutí varné desky, nicméně funkce Grill/Plancha zůstane aktivní).




2.14 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ

Zbytkové teplo

Po intenzivním používání může zůstat varná zóna, kterou jste používali, ještě několik minut teplá.

Během této doby se na displeji zobrazí "H". Nedotýkejte se tedy těchto zón.

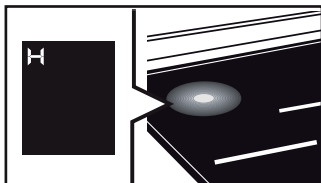

Ochrana proti přehřátí


Každá varná zóna je vybavena bezpečnostním čidlem, které neustále kontroluje teplotu dna nádoby. Zapomenete-li na zapnuté varné zóně prázdnou nádobu, varná deska automaticky upraví výkon, aby nedošlo k poškození nádoby nebo varné desky.

Ochrana proti přetečení

K vypnutí varné desky může dojít v těchto případech:

- Přetečení na ovládací tlačítka
- Mokrý utěrka položená na ovládacích tlačítkách
- Kovový předmět položený na ovládacích tlačítkách

Předmět odstraňte nebo vyčistěte a vysušte ovládací tlačítka a pak znovu spustte vaření. V těchto případech se na displeji zobrazí symbol  a zazní zvukový signál.

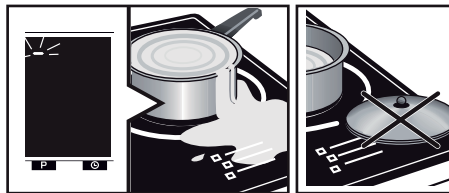

Systém automatického vypnutí

Varná deska je vybavena bezpečnostní funkcí „Auto-Stop“ (Automatické vypnutí), která v případě, že zapomenete vypnout varnou desku, automaticky vypne jakoukoli zapomenutou zapnutou varnou zónu po předem nastaveném čase (mezi 1 a 10 hodinami v závislosti na použitém výkonu).

Pokud dojde k aktivaci této bezpečnostní funkce, na displeji se u příslušné varné zóny zobrazí symbol "AS" a po dobu přibližně 2 minut je vydáván zvukový signál.

Funkci automatického vypnutí deaktivujete stiskem kteréhokoliv ovládacího tlačítka.

Tipy

Během vaření se mohou vyskytnout zvuky podobné tikání hodin. Tyto zvuky se vyskytují pouze tehdy, pokud je varná deska v provozu a v závislosti na konfiguraci ohřevu tyto zvuky mizí, nebo se snižují.

V závislosti na modelu a kvalitě varné nádoby se mohou také ozývat pískavé zvuky. Popsané zvuky jsou normální. Souvisí s indukční technologií a nepředstavují žádnou poruchu.

Tipy

Na varnou desku nedoporučujeme používat žádné ochranné kryty.



Na odstranění lehkých nečistot použijte hygienickou houbičku. Čištěné místo namočte teplou vodou a pak jej setřete do sucha.

V případě nahromadění zapečených nečistot, nebo přetečených sladkých pokrmů použijte hygienickou houbičku a/nebo speciální škrabku na sklo. Teplou vodou namočte čištěné místo. Škrabkou na sklo odstraňte velké kousky zapečených nečistot a poté hygienickou houbou setřete čištěné místo do sucha.

Na kroužky a zbytky tvrdé vody naneste teplý bílý ocet, nechte působit a pak otřete měkkým hadříkem.

Na údržbu lesklých kovových materiálů nebo v případě týdenní údržby použijte speciální přípravek na sklokeramickou varnou desku.

Důležité upozornění: K čištění nepoužívejte žádné čisticí prášky ani abrazivní houbičky. Používejte pouze krémy a speciální jemné utěrky určené na skleněné výrobky.



Údržba prkénka

Aby byla zachována účinnost a kvalita prkénka, je třeba dodržovat určitá opatření. Před prvním použitím je nutné prkénko naolejovat kuchyňským olejem (1 až 2 polévkové lžíce oleje rozetřete čistým hadříkem po celém povrchu). Díky tomu vypadá prkénko lépe a zaručí mu velmi dlouhou životnost.

Údržba: Prkénko olejujte jednou za měsíc. Pokud prkénko slouží pouze jako dekorace, doporučujeme jej nalakovat, aby nestárlo a nepraskalo.

NIKDY prkénko během čištění nenamáčejte. Škrabkou nebo nožem odstraňte přebytečnou vlhkost z nakrájeného masa, díky tomu udržíte dřevo v perfektním stavu.

Prkénko by nikdy nemělo:

- přijít do kontaktu s horkými hrnci a nádobím.
- být umístěné nepřiměřeně blízko topení nebo klimatizaci, jelikož tyto systémy vysušují vzduch.
- být vystavené příliš velkému slunečnímu záření za sklem (oknem).
- být vystaveno příliš velkým teplotním rozdílům.
- být při instalaci sevřené mezi 2 materiály bez dilatační spáry.
- přijít do kontaktu a pokládat jej při stavebních pracích na vlhké povrchy (sádra, omítka, vlhký beton...).

BĚHEM UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Na displeji se rozsvítí kód. Toto zobrazení je normální a po 30 vteřinách zmizí.

Po připojení varná deska vyhodí jistič, nebo funguje pouze jedna strana varné desky. Elektrické připojení varné desky není správné. Zkontrolujte správnost zapojení (viz kapitola Elektrické připojení).

Při prvním použití vychází z varné desky zvláštní zápach. Varná deska je nová. Každou varnou zónu nechte zahřívát půl hodiny s hrncem plným vody.

PŘI ZAPNUTÍ

Varná deska nefunguje a displej na ovládacím panelu zůstává zhasnutý.

Varná deska není napájena. Elektrické napájení nebo připojení je vadné. Zkontrolujte jistič nebo pojistky.

Varná deska nefunguje a na displeji se zobrazuje chybové hlášení. Elektronický obvod nefunguje správně. Kontaktujte poprodejní servisní oddělení.

Varná deska nefunguje, na displeji se objeví symbol . Odblokujte dětský zámek (viz kapitola Odemknutí).

Kód chyby F9: nižší napětí než 170 V.

Kód chyby F0: nižší teplota než 5 °C.

BĚHEM POUŽITÍ

Varná deska přestala fungovat. Na displeji se zobrazil symbol  a zazněl akustický signál.

Došlo k přetečení nebo je nějaký předmět v kontaktu s ovládacím panelem. Varnou desku vyčistěte nebo odstraňte daný předmět a poté pokračujte ve vaření.

Na displeji se zobrazil kód F7

Elektronické obvody se přehřály. Zkontrolujte odvětrávání (viz kapitola Instalace).

Během provozu varné zóny kontrolky na ovládacím panelu neustále blikají

Použitá varná nádoba není vhodná na indukční vaření, nebo její velikost není vhodná pro zvolenou varnou zónu.

Během vaření varná nádoba způsobuje hluk a varná deska vydává cvakající zvuk

(viz kapitola „Bezpečnostní opatření a doporučení“). U některých druhů varných nádob se jedná o normální jev. Je to způsobeno přenosem energie z varné desky na varnou nádobu.

Ventilátor funguje i po vypnutí varné desky

To je normální. Ventilátor chladí elektronické součástky.

V případě přetrvávající poruchy

Varnou desku na 1 minutu vypněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servisní oddělení.




• 6 *POPRODEJNÍ SERVIS*



Zásahy

Veškeré zásahy na vašem spotřebiči může provádět pouze kvalifikovaný odborník s výhradním zastoupením značky. Během kontaktování poprodejního servisu si připravte kompletní informace o spotřebiči, za účelem usnadnění vyřízení vašeho požadavku (obchodní informace, informace týkající se servisu, sériové číslo spotřebiče). Tyto informace naleznete na typovém štítku, který je umístěn na spodní straně spotřebiče.

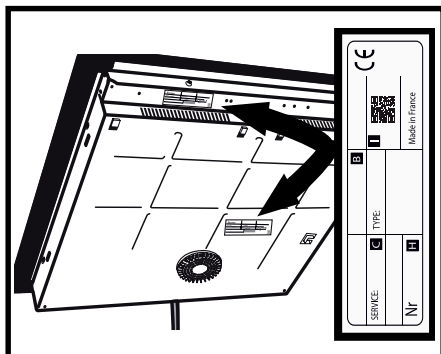

B: Informace týkající se prodejce

C: Informace týkající se servisu

H: Sériové číslo

I: QR kód



Výhradní dovozce značky De Dietrich pro Českou republiku:

ELMAX STORE a. s.

Topolová 777/2

735 42 Těrlicko

tel: 599 529 262

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz